

MicroRex D11



NT 29 07 53 01

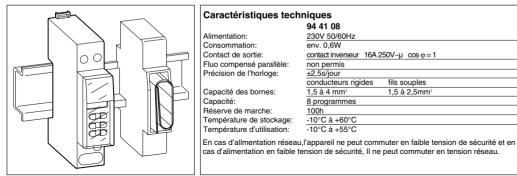

Caractéristiques techniques	
-	94 41 08
Alimentation:	230V 50/60Hz
Consommation:	env. 0,6W
Contact de sortie:	contact inverseur 16A 250V~μ cos φ = 1
Fluo compensé parallèle:	non permis
Précision de l'horloge:	±2,5s/jour
	conducteurs rigides fils souples
Capacité des bornes:	1,5 à 4 mm ² 1,5 à 2,5mm ²
Capacité:	8 programmes
Réserve de marche:	<u>100h</u>
Température de stockage:	-10°C à +60°C
Température d'utilisation:	-10°C à +55°C

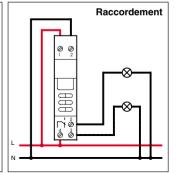

Précautions d'emploi

- La sécurité électrique n'est garantie que lorsque le produit est installé dans un milieu d'installation spécifique à ce produit avec tous les accessoires livrés et que les compatibilités élctromagnétques sont respectées.
- La pose et le montage de ce produit doivent être assurés par une main d'oeuvre spécialisée.
- Si l'interrupteur horaire est installé à côté de produits émettant de la chaleur et pouvant provoquer une élévation de température supérieure à 55°C, prévoir un espace libre entre l'interrupteur horaire et les produits émettant de la chaleur. On peut aussi utiliser un module d'espacement. (½ module: ref 044 40 - 1 module: ref 044 41).

Fonctionnement

La MicroRex D11 est un interrupteur horaire digital commandé par un microprocesseur. Dans cet interrupteur horaire, vous pouvez mettre en mémoire 8 programmes, mettant en service, ou hors service, vos appareils électriques.

Il yous permet certains jours de la semaine différents programmes, ou un ensemble de programmes. Pour programmer, il y a lieu d'afficher sur l'écran les images de données du temps (heures et jours) et de les mettre en mémoire. Le changement heure d'été/heure d'hiver peut être fait, au choix, manuellement ou automatiquement par l'interrupteur horaire.

Description Ecran de visualisation Symbole pour mise à l'heure Heure réelle ou heure de mise en service Jour réel, ou jour où le Indication de la sortie programme se met en route = En service Symbole des jours = Hors service de la semaine Heure de mise hors Jour où le programme service s'arrête Clavier de commande Interrupteur manuel Choix des fonctions Réglage heure Effacement été - hive Programmation des heures, Confirmation des minutes et jours heures, minutes, jours et marche forcée

1. Mise en service Après 30 secondes à la mise sous tension, l'appareil est en état de fonctionnement

A la mise en route, il y a lieu d'effacer l'ensemble des données en mémoire.

2. Effacement de la memoire




L'interrupteur horaire est prêt à fonctionner, toutes les données sont effacées

3. Réglage de la date et du changement heure d'été/heure d'hiver.

Ce réglage n'est nécessaire qu'après un effacement de la mémoire.

Le changement heure d'été/heure d'hiver peut s'effectuer en manuel ou en automatique. Pour effectuer le changement en manuel, sélectionner no après avoir entré la date. Pour que le changement se fasse automatiquement, choisissez le symbole correspondant a votre lieu de résidence.

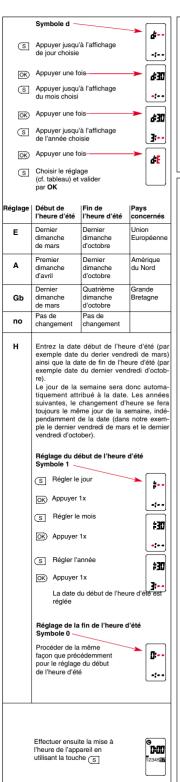



OK)

(S

Appuyer 1x

OK) Appuyer 1x


Faire les réglages pour


les autres jours

uniquement

si nécessaire

reprend le programme normal

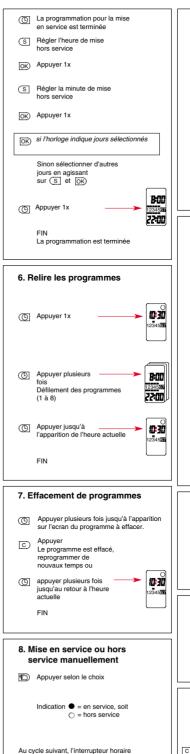

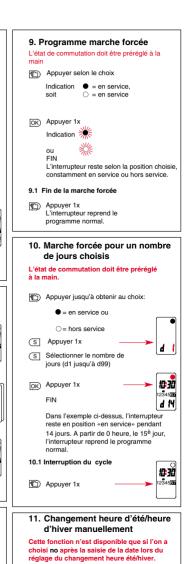

Appuyer pour avancer d'une heure (heure d'été) ou reculer d'une heure (heure d'hiver)

12. Correction de fausses manoeuvres (seulement dans le mode de programmation)

10:3Ŭ

2345

C Appuyer 1x

Appuyer jusqu'à l'affichage de l'heure actuelle FIN

13. Vérifier la date enregistrée

Cette fonction n'est pas disponible si l'on a choisi no après la saisie de la date lors du réglage du changement heure été/hiver.

C + (5) Appuyer *\$30* simultanément et maintenir enfoncé 391